


**НЕЙРОННЫЕ СЕТИ**

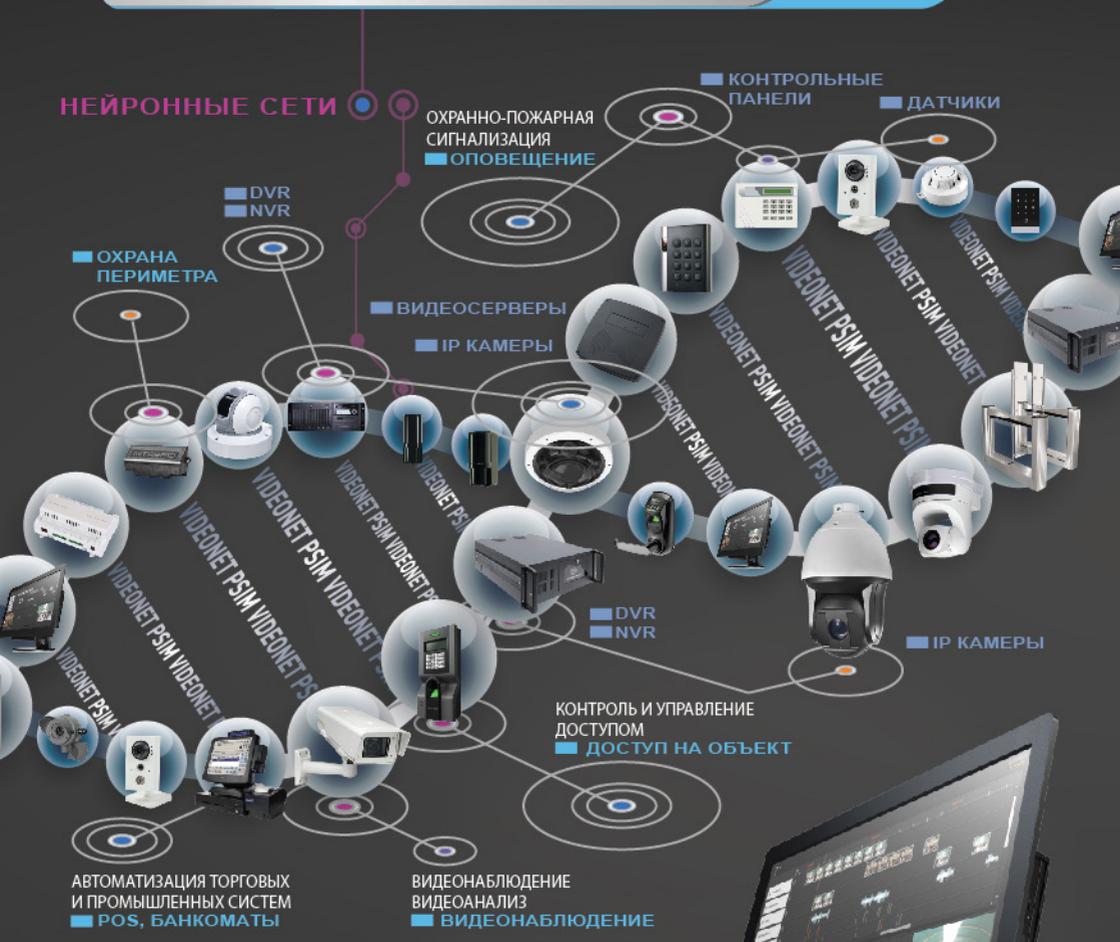

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ**

**VideoNet 9.1**

SERVICE PACK 11



Этот документ предназначен только для информационных целей. Корпорация СКАЙРОС не дает никаких дополнительных гарантий относительно представленной здесь информации. VIDEONET и все, без ограничения, права на него, включая право собственности, принадлежат СКАЙРОС и защищены нормами действующего законодательства Российской Федерации о защите интеллектуальной собственности, а также международными договорами и другими применимыми положениями национального законодательства страны, в которой используется VIDEONET. Исходный текст, структура, организация и объектный код VIDEONET, элементы оформления VIDEONET, оформление коробки, сопровождающая VIDEONET документация, разработанная Правообладателем, являются интеллектуальной собственностью Правообладателя. «VIDEONET», «DVPACK», «SKYROS» и «СКАЙРОС» являются зарегистрированными товарными знаками, исключительные права на использование которых принадлежат надлежащему правообладателю. В случае нарушения авторских прав, Пользователь несет ответственность в соответствии с применимым законодательством. ПО VideoNet включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных приказом Минкомсвязи России № 426 от 06.09.2016. Регистрационный номер 1635. Windows является зарегистрированным торговым знаком корпорации Microsoft (США или других стран). HASP – зарегистрированная торговая марка Aladdin Knowledge Systems Ltd. Guardant – зарегистрированная торговая марка АО «Актив-софт». Conexant, Fusion 878A, CX23880 являются торговыми знаками Conexant Systems, Inc. Intel и Pentium являются зарегистрированными торговыми знаками и MMX является торговой маркой корпорации Intel. Все другие торговые знаки, бренды и названия продуктов, используемые в данном документе, являются торговыми знаками своих ответственных владельцев.

VideoNet 9.1 SP11

Апрель 2025

Корпорация СКАЙРОС

Телефоны: +7-800-505-01-00 (Звонок по России бесплатный)  
+7-812-448-10-10  
+7-812-448-10-00  
+7-812-448-10-11  
Факс: +7-812-448-10-01

Web: [support@videonet.ru](mailto:support@videonet.ru)  
[www.videonet.ru](http://www.videonet.ru)

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ</b> .....	<b>3</b>
<b>2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ VIDEO NET</b> .....	<b>5</b>
<b>3. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ</b> .....	<b>6</b>
3.1. Начальная установка программного обеспечения .....	6
3.1.1. Сервис автоматического запуска VideoNet.....	16
3.1.2. Установка модуля распознавания лиц Tevian.....	17
3.1.3. Установка библиотек CUDA и нейронных сетей.....	19
3.2. Настройка параметров архива .....	23
3.3. Разграничение прав доступа пользователей в операционной системе Windows .....	26
3.4. Взаимодействие VideoNet 9.1 с более ранними системами VideoNet	27
3.5. Обновление программного обеспечения .....	27
3.6. Безопасность системы VideoNet.....	27
3.7. Удаление программного обеспечения .....	28

---

# 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Требования к аппаратуре и программному обеспечению, установленному на компьютере, предназначенном для инсталляции системы **VideoNet**:

---

<b>Процессор</b>	64-разрядный Минимум: Процессор Intel Core i3-530 Рекомендуемые параметры процессора зависят от необходимого количества подключаемых камер.
<b>Оперативная память</b>	Минимум 4 Гб. Рекомендуется: <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 Гб для систем до 16 камер;</li><li>• 16 Гб для систем от 16 до 48 камер;</li><li>• 32 Гб для систем от 48 камер.</li></ul> <b>Внимание!</b> При использовании плат видеозахвата РАЕ-режим должен быть отключен. <b>Внимание!</b> Для ведения предварительной записи требуется дополнительный объем оперативной памяти (см. раздел <b>3.2.6 Руководства пользователя</b> ). <b>Внимание!</b> Для использования распознавания лиц требуется дополнительный объем оперативной памяти (см. раздел <b>3.4.3.2 Руководства пользователя</b> ).
<b>Операционная система (64 бита)</b>	Microsoft Windows Server 2016 (версии 1709 и выше); Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2022; Microsoft Windows Server 2025; Microsoft Windows 10 Home/Pro/Enterprise (версии 1903 и выше); Microsoft Windows 11 Home/Pro. <b>Внимание!</b> Работа с <b>VideoNet</b> на компьютерах с операционной системой <b>Microsoft Windows Server 2025</b> возможна только при использовании лицензионных ключей <b>Guardant</b> .
<b>Видеокарта</b>	Минимум: определяется ОС (128 Мб, поддержка DirectX 11). <b>Примечание:</b> При выборе производителя чипсета видеокарты рекомендуется пользоваться <b>списком протестированного оборудования</b> .
<b>Монитор</b>	Минимум: 1280x1024.
<b>Файловая система</b>	NTFS; диски, на которых размещаются файлы томов видеоархива, рекомендуется форматировать с размером кластера 64 Кб. <b>Внимание!</b> Другие файловые системы не поддерживаются. <b>Примечание:</b> Рекомендуется отключать функцию восстановления системы на логических дисках, на которых размещаются файлы томов видеоархива. <b>Примечание:</b> При использовании RAID-контроллеров рекомендуется устанавливать Battery BackUp Unit и включать функцию Write Back Cache.
<b>Используемые системы управления баз данных</b>	Microsoft SQL Server 2008; Microsoft SQL Server 2008 R2; Microsoft SQL Server 2012; Microsoft SQL Server 2014; Microsoft SQL Server 2016; Microsoft SQL Server 2019 Express.

---



**Внимание!** Запуск на том же компьютере любых ресурсоёмких приложений может негативно сказаться на производительности системы VideoNet. Не рекомендуется устанавливать на этот компьютер сторонние приложения, кроме тех, которые входят в состав Windows.



**Внимание!** При использовании детекторов и/или модулей распознавания технические требования к компьютеру могут отличаться от заявленных в данном разделе. Для уточнения требований обратитесь за консультацией в Корпорацию СКАЙРОС.



**Внимание!** Антивирусные программы, сканирующие файлы на компьютере в автоматическом режиме, могут существенно понизить производительность системы при записи и воспроизведении. В случае использования таких программ рекомендуется (в зависимости от доступных настроек):

- отключить проверку файлов томов (.vnsd);
- отключить проверку всех файлов, оставив только проверку файлов-программ;
- отключить проверку дисков, на которых расположены файлы томов;
- отключить автоматическую проверку для всех дисков.



**Внимание!** Для работы с системой VideoNet необходимо использовать 64-разрядную операционную систему Windows.



**Внимание!** Не рекомендуется использовать программу Punto Switcher при работе с системой VideoNet.



**Внимание!** Не рекомендуется устанавливать или удалять стороннее программное обеспечение, а также обновления Windows, во время процесса установки системы **VideoNet**.



Чтобы определить технические требования к оборудованию для решения Ваших задач, Вы можете воспользоваться калькулятором на сайте <http://www.videonet.ru>.

---

## 2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ VIDEONET

Чтобы установить систему VideoNet, необходимо соблюдать следующую последовательность действий:


1. Выключите компьютер.
2. Установите платы аудио/видеозахвата **TinyVN4 Pro2, TinyVN4 Pro3, PowerVN4 Pro2, PowerVN4 Pro3, PowerVN4 Pro4, PowerVN4/8-AHDM, PowerVN8, PowerVN8-HD, PowerVN8-HD2, TitanVN8 Pro** или **TitanVN16**.  
При необходимости установите дополнительные панели видео/аудиовходов и/или дополнительные панели для работы с охранными датчиками и релейными выходами. Подключите также необходимые исполнительные устройства (куольные видеокамеры).
3. Включите компьютер.
4. Закройте все стандартные мастера нового оборудования операционной системы Windows.
5. Запустите программу установки **VideoNet** (см. главу **3**).
6. Обеспечьте наличие лицензионного ключа на компьютере, когда программа установки попросит Вас об этом. Система **VideoNet** поддерживает лицензионные ключи HASP (аппаратные) и Guardant (аппаратные и программные).
7. После завершения установки перезагрузите компьютер.

## 3. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

### 3.1. НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Чтобы установить программное обеспечение системы VideoNet с компакт-диска SKYROS–VideoNet:

1. Перед началом установки программного обеспечения VideoNet необходимо закрыть все открывшиеся стандартные мастера нового оборудования операционной системы Windows.

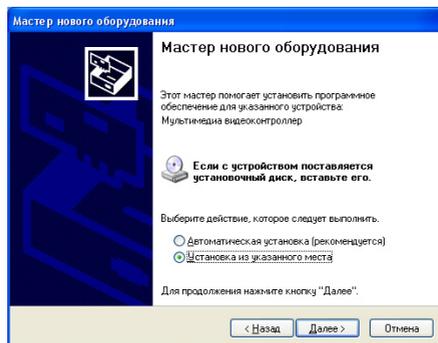

Программа инсталляции VideoNet установит драйвера для плат видео/аудиозахвата автоматически. Проводить установку драйверов иным способом категорически не рекомендуется.



**Внимание!** Если на компьютере, на котором планируется использование плат видео/аудиозахвата, установлен Windows 10 версии 1607 и выше или Windows Server 2016 или 2019, то перед началом установки VideoNet рекомендуется выключить режим **Secure Boot (UEFI)** в BIOS компьютера для корректной установки драйверов. При установке VideoNet с включённым режимом **Secure Boot (UEFI)** могут возникнуть ошибки, связанные с проверкой цифровых подписей драйверов.




**Внимание!** Если Вы предполагаете работать с устройствами охранно-пожарных систем, перед установкой системы VideoNet убедитесь, что для программ, не поддерживающих Юникод, по умолчанию выбран русский язык (**Пуск -> Панель управления -> Язык и региональные стандарты -> Дополнительно**).

2. Вставьте установочный компакт-диск в устройство чтения компакт-дисков.



Если Windows запустит программу установки самостоятельно, то переходите к шагу 6.

3. В меню **Пуск/(Start)** выберите пункт **Выполнить/(Run)**.
4. Откроется диалоговое окно.

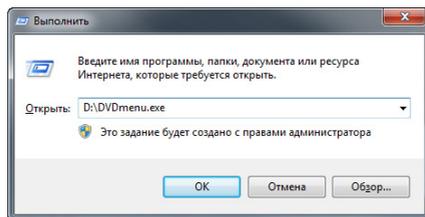

5. В строке **Открыть/(Open)** введите **D:\DVDmenu.exe** и нажмите **OK**.



**Внимание!** Если на Вашем компьютере **D** не соответствует устройству чтения компакт-дисков, замените **D** на корректную букву.

6. На открывшейся странице выберите язык, который будет использован в процессе установки.



7. Выберите пункт меню **Установка VideoNet 9**.



8. На этом шаге программа определит разрядность Вашей операционной системы. Для продолжения нажмите на соответствующую строку посередине страницы.



Программа инсталляции проведет проверку наличия прав пользователя для установки **VideoNet**, наличия лицензионного ключа **VideoNet**, версии. Также программа вычислит наличие дискового пространства для установки дополнительного программного обеспечения. Если хотя бы одно из условий не будет выполнено, программа об этом проинформирует. Если какой-либо компонент, необходимый для работы системы **VideoNet**, будет отсутствовать на Вашем компьютере, то программа предложит выполнить его установку. Перед началом установки рекомендуется закрыть все запущенные приложения.



**Внимание!** Рекомендуется добавить файл инсталлятора **VideoNet** в исключения Вашего антивируса.



**Внимание!** В процессе установки программного обеспечения, необходимого для работы системы **VideoNet**, может быть выполнена автоматическая перезагрузка компьютера.



**Внимание!** Если в операционной системе компьютера включена функция **Изоляция ядра**, то установка драйверов **Guardant** не производится.




В случае возникновения ошибок при установке распространяемых компонентов **Microsoft Visual C++** рекомендуется обновить **Windows**, перезагрузить компьютер и повторить установку компонентов.




Необходимый объём дискового пространства для установки **VideoNet** зависит от вида установки и настроенных ограничений на размер баз данных. При установке со стандартными параметрами рекомендуется зарезервировать не менее 25 Гб дискового пространства.


9. Откроется страница мастера установки **VideoNet**. Нажмите кнопку **Далее**.

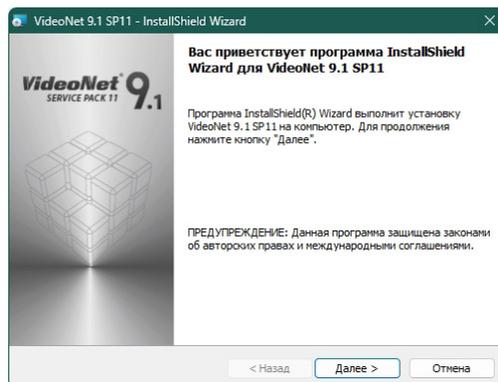

10. Откроется страница Лицензионного Соглашения. Пожалуйста, прочтите лицензионное соглашение. В случае, если Вы не согласны с условиями лицензионного соглашения, выберите пункт **Я не принимаю условия соглашения** и нажмите кнопку **Отмена** для выхода из программы установки. Если Вы согласны с условиями лицензионного соглашения, выберите пункт **Я принимаю условия соглашения** и нажмите кнопку **Далее**.

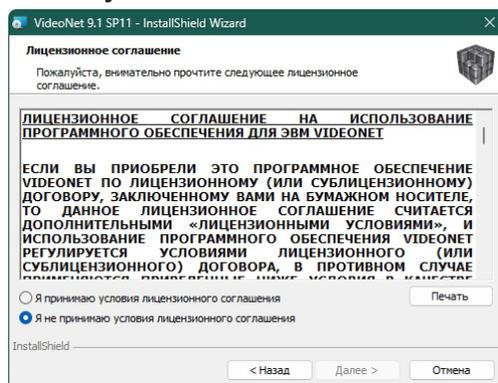

11. Выберите вид установки программы и нажмите кнопку **Далее**.

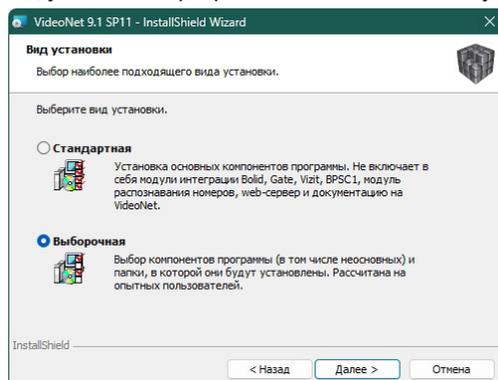

При выборе **Стандартной** установки будут установлены основные компоненты программы.

При выборе **Выборочной** установки Вы сможете указать необходимые для установки компоненты.



**Внимание!** При выборе **Стандартной** установки на данном компьютере будут недоступны:

- работа с устройствами Bolid, Gate, Vizit и денежно-счетными машинами BPS;
- распознавание номеров;
- работа с системой VideoNet через web-доступ.


Также не будет установлена документация на VideoNet.

Если Вам необходимы вышеперечисленные компоненты, следует выбрать **Выборочную** установку.


12. Если на предыдущем шаге Вы указали **Стандартная** установка, то откроется страница выбора папки для установки. На странице Вы увидите путь к папке, установленный по умолчанию: **C:\Program Files (x86)\SKYROS\VideoNet 9\**.



**Внимание!** Папку для установки **VideoNet** необходимо добавить в исключения антивируса.

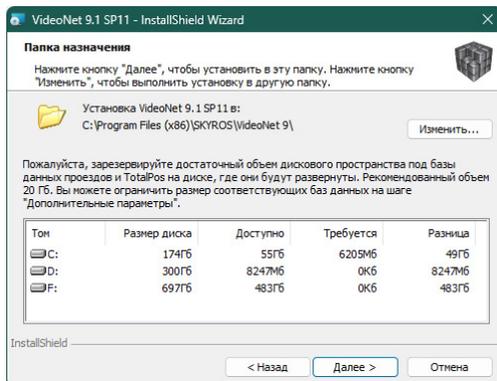


Для установки системы **VideoNet** можно выбрать другую существующую папку или создать новую. Нажмите кнопку **Изменить**, для открытия диалогового окна.

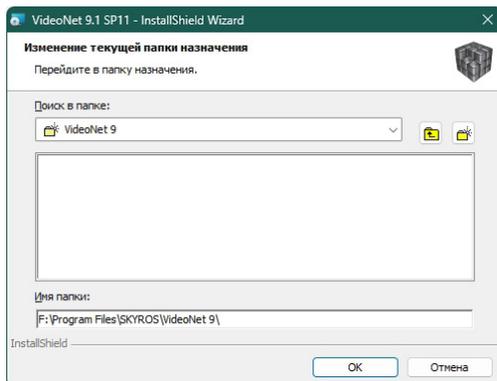


Укажите путь к необходимой папке или нажмите кнопку , чтобы создать

новую. Назовите папку и нажмите кнопку **ОК** для закрытия окна. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Далее**.

Если Вы указали для установки системы **VideoNet** существующую папку, откроется диалоговое окно.

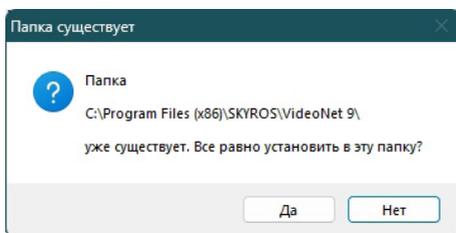


Нажмите **Да**, для подтверждения выбора папки и переходу к следующему шагу. Если на предыдущем шаге Вы указали **Выборочная** установка, то откроется страница, где можно выбрать компоненты программы и изменить путь к папке для установки.

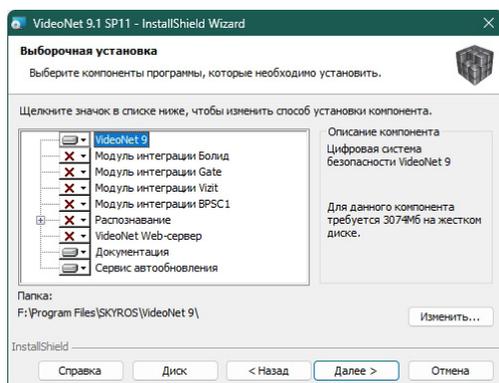


Нажмите кнопку **Диск**, чтобы получить информацию о требуемом и доступном дисковом пространстве.

Для продолжения нажмите кнопку **Далее**.

13. Хранение поступающей информации осуществляется в базе данных Microsoft SQL. На странице выбора варианта установки базы данных **VideoNet** выберите пункт **Создать новый экземпляр**, если хотите создать новый сервер базы данных, либо выберите один из существующих, на котором будет развернута база данных. Нажмите кнопку **Далее**.

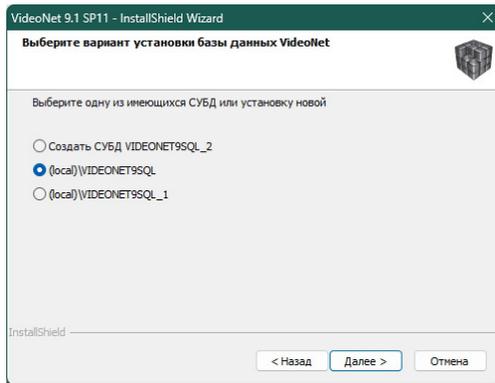


При выборе пункта **Создать новый экземпляр** откроется диалоговое окно для подтверждения установки нового сервера базы данных с параметрами по умолчанию.

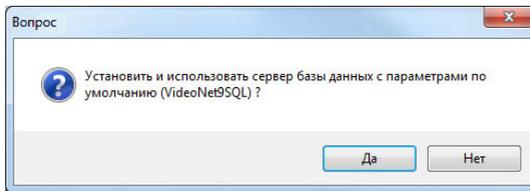

Нажмите **Да** для начала процесса установки. При нажатии **Нет** произойдет возврат к предыдущей странице.

Если окажется, что стороннее приложение занимает порт 1433, используемый по умолчанию при установке базы данных, то будет предложено выбрать другой порт.


Если на странице выбора установки базы данных **VideoNet** выбрать существующий экземпляр базы данных (кроме установленного ранее экземпляра БД **VideoNet**), то откроется страница **Сервер базы данных**. Выберите способ доступа к серверу баз данных и нажмите кнопку **Далее**.

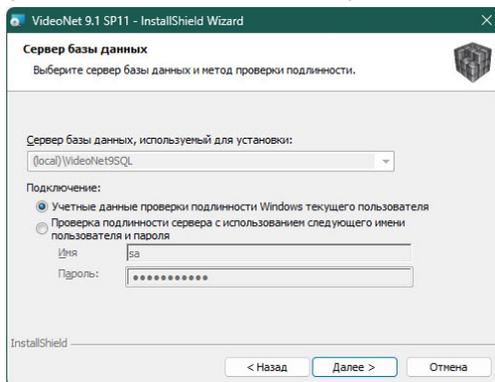

14. Откроется страница **Место размещения баз данных**, на которой необходимо выбрать место для размещения баз данных **VideoNet** и срок хранения событий в них.

По умолчанию местом для размещения баз данных будет указана папка, которая

выбрана для установки **VideoNet**.

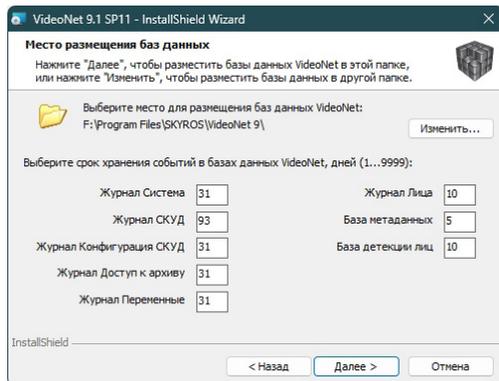


Для размещения баз данных **VideoNet** можно выбрать другую существующую папку или создать новую. Нажмите кнопку **Изменить**, для открытия диалогового окна.



**Внимание!** Базы данных **VideoNet** можно разместить только на фиксированном диске локального компьютера.



**Внимание!** После установки **VideoNet** изменить место размещения баз данных можно будет только с помощью специальной утилиты.

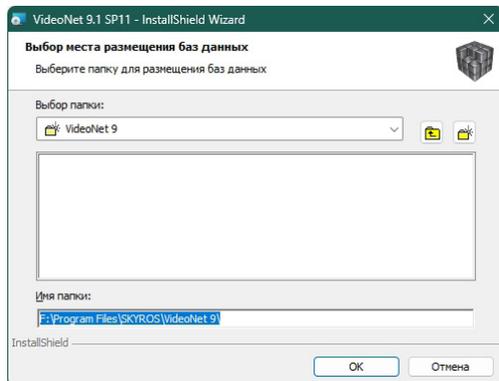

Укажите путь к необходимой папке или нажмите кнопку , чтобы создать новую. Назовите папку и нажмите кнопку **OK** для закрытия окна.

Затем укажите срок хранения событий в днях для каждой базы данных. Срок хранения может быть изменён позднее в системе **VideoNet** на страницах **Журналы** и **Базы метаданных** в среде **Конфигурирование**.


Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Далее**.

15. Откроется страница **Дополнительные параметры**. На этом шаге

Вы можете выбрать дополнительные параметры установки, которые должны быть выполнены при инсталляции системы **VideoNet**.


Отметьте **Запускать VideoNet при старте системы**, чтобы система **VideoNet** запускаясь каждый раз, когда будет начинаться работа операционная система. Пункт **Добавить VideoNet в список исключений брандмауэра Windows**

позволит включить систему **VideoNet** в список исключений брандмауэра операционной системы. Чтобы программа установки создала **ярлык на рабочем столе Windows** или **в меню «Пуск»**, выберите соответствующие пункты. Кроме того, Вы можете установить ограничение на размер баз данных номеров и торговых систем, установив соответствующий флаг и введя необходимые значения в поля редактирования. После выполнения всех действий нажмите кнопку **Далее**.

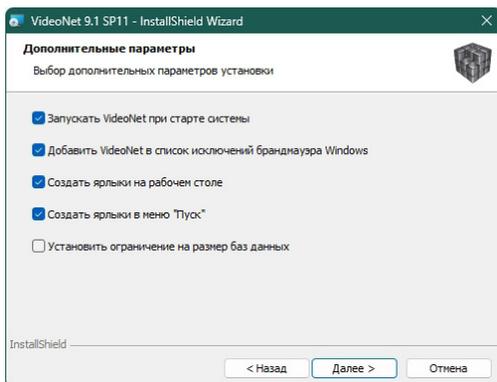

После установки системы **VideoNet** Вы можете ограничить размер баз данных логирования Microsoft SQL. Для этого:

1. Откройте **Среду SQL Server Management Studio**.
  2. На панели **Обозреватель объектов** откройте узел **Базы данных** и выберите необходимую **базу данных**.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на названии базы данных, чтобы вызвать контекстное меню. Выберите пункт меню **Свойства**.
  4. В открывшемся окне выберите страницу **Файлы**.
  5. Укажите необходимый размер файла базы данных логирования и нажмите **ОК**.
  6. Прделайте *шаги 2-5* для остальных баз данных.
16. Откроется страница, информирующая о том, что программа готова к установке системы **VideoNet**. Нажмите кнопку **Установить**.

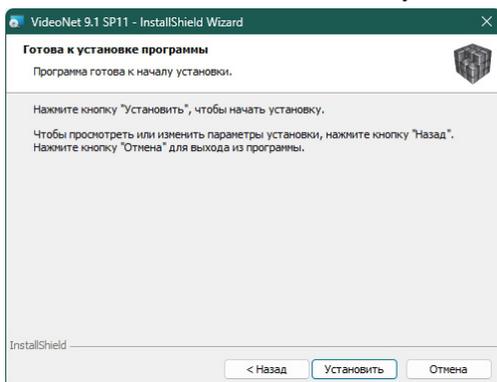

При создании нового сервера базы данных текущий шаг пропускается и начинается процесс установки системы **VideoNet**.



**Внимание!** При установке **VideoNet Web Server** необходимо отключить контроль учетных записей (UAC) в настройках учетных записей.

В ходе установки программа инсталляции потребует установить лицензионный ключ, если Вы не сделали этого до установки. Лицензионный ключ устанавливается в **USB** порт компьютера. Драйверы для ключа будут установлены автоматически программой инсталляции.

Если в процессе установки системы **VideoNet** возникла ошибка «*Установка Net Framework 4.0 выполнена с ошибками. Продолжить установку?*», вызванная сбоем в работе Microsoft Windows Update, и система в дальнейшем не запустилась, то рекомендуется выполнить следующие действия:

1. Остановить работу служб Windows: «Центр обновления Windows», «Центр обеспечения безопасности», «Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)»

2. Переименовать или удалить каталог **SoftwareDistribution**, который располагается в каталоге **Windows**.

3. Запустить службы, остановленные ранее.

4. Повторно запустить инсталлятор системы **VideoNet**.


В случае появления сообщение о том, что не удастся установить службу «*VideoNet Supervisor*», рекомендуется **временно** изменить параметры безопасности:

1. Закройте программу установки **VideoNet**.

2. Откройте окно **Локальная политика безопасности** (Пуск → Панель управления → Администрирование).

3. Далее откройте: **Локальные политики** → **Параметры безопасности**.

4. Выберите параметры безопасности как показано на рисунке ниже.

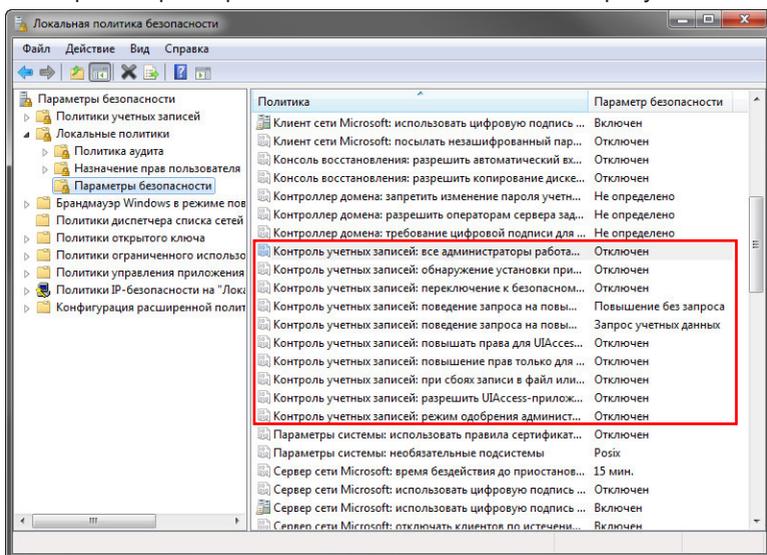


5. Перезагрузите компьютер.

6. Повторно запустите программу установки системы **VideoNet**.

16. После завершения процесса установки системы откроется страница

завершения работы мастера установки. Нажмите кнопку **Готово** и, в открывшемся диалоговом окне, нажмите **Да** для перезагрузки компьютера.

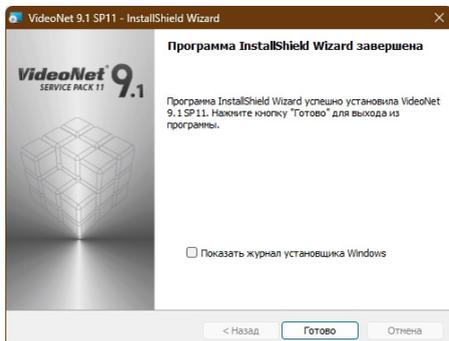

### 3.1.1. Сервис автоматического запуска VideoNet

Система **VideoNet** позволяет контролировать запуск системы, автоматически запуская **VideoNet** после загрузки операционной системы. Сервис автоматического запуска контролирует работу системы **VideoNet** на программном уровне. Для контроля работоспособности компьютера на аппаратном уровне Вы можете использовать Watchdog таймер на платах TinyVN4 Pro3, всех платах семейства Power и всех платах семейства Titan.

#### Чтобы запустить сервис автоматического запуска VideoNet:

1. Откройте ту папку, в которую Вы установили систему **VideoNet**. По умолчанию мастер устанавливает систему в **C:\Program Files (x86)\SKYROS\VideoNet 9\**.
2. Откройте подпапку **Service**.
3. Запустите приложение **Автоматический запуск VideoNet после старта Windows.Ink**.

#### Чтобы остановить сервис автоматического запуска VideoNet:

1. Откройте ту папку, в которую Вы установили систему **VideoNet**. По умолчанию мастер устанавливает систему в **C:\Program Files (x86)\SKYROS\VideoNet 9\**.
2. Откройте подпапку **Service**.
3. Запустите приложение **Отмена автоматического запуска VideoNet после старта Windows.Ink**.



**Внимание!** Если система **VideoNet** запущена с использованием *сервиса автоматического запуска*, то перед завершением сеанса операционной системы *Windows* или при выходе из операционной системы необходимо закрыть **VideoNet**.

### 3.1.2. Установка модуля распознавания лиц Tevian


Система **VideoNet** позволяет распознавать человеческие лица. Для обеспечения данной возможности необходимо установить модуль распознавания лиц Tevian. Установку требуется осуществлять непосредственно на компьютер, к которому планируется подключение камер, осуществляющих распознавание лиц.




Инсталлятор модуля распознавания лиц Tevian Вы можете скачать на сайте <http://www.videonet.ru>.

#### Чтобы установить модуль распознавания лиц Tevian:


1. Запустите программу установки. Выберите язык установки.
2. Откроется окно инсталлятора. Нажмите **Далее**.

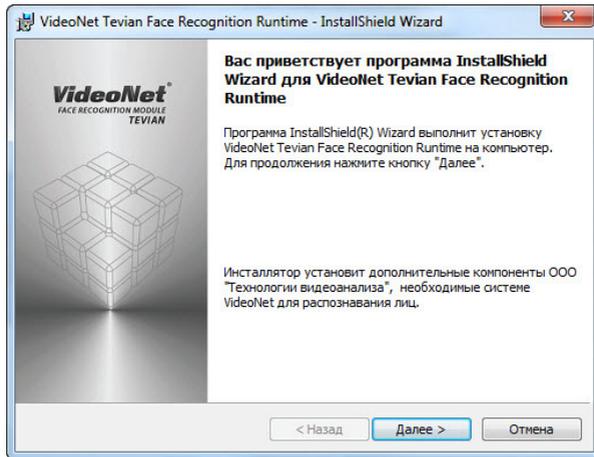


3. На следующем этапе программа будет готова начать установку. Для этого нажмите кнопку **Установить**.

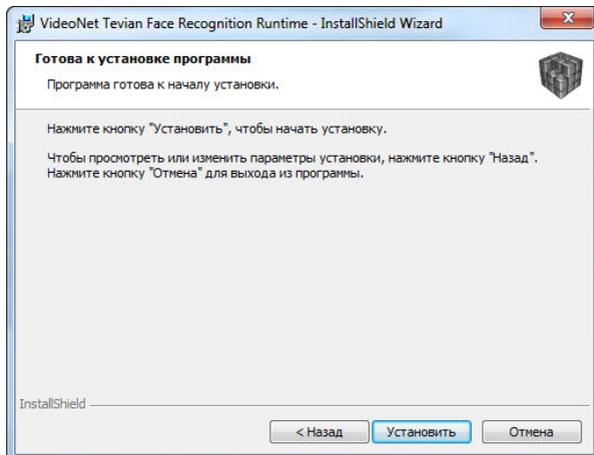

4. Начнётся установка модуля распознавания лиц Tevian.

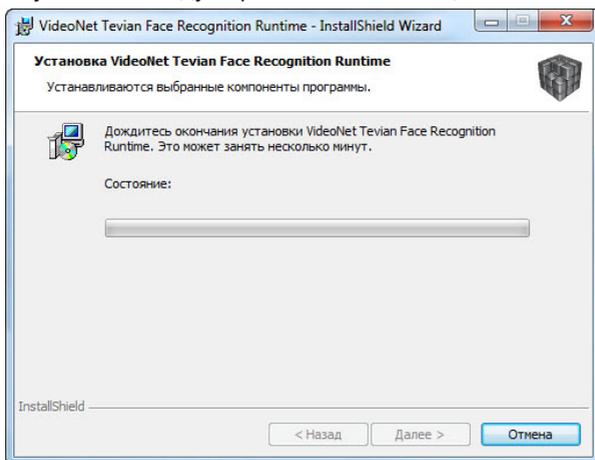

5. После завершения процесса установки откроется страница завершения работы инсталлятора. Нажмите кнопку **Готово**.

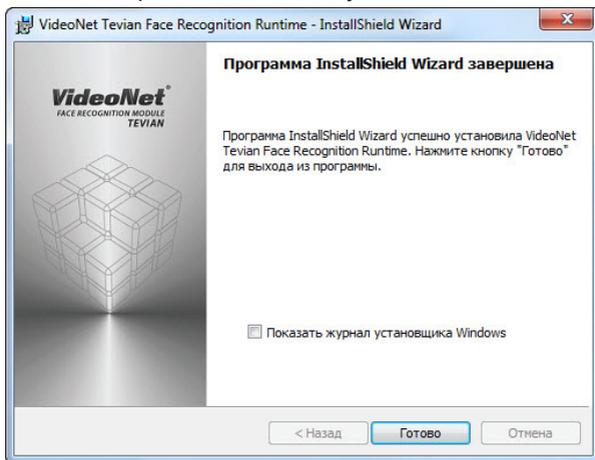

### 3.1.3. Установка библиотек CUDA и нейронных сетей

Система **VideoNet** позволяет детектировать различные типы объектов, с использованием алгоритма распознавания, в основе которого лежат свёрточные нейронные сети. Для обеспечения данной возможности необходимо установить на компьютер с системой **VideoNet** библиотеки CUDA и нейронную сеть. Установку требуется осуществлять непосредственно на компьютер, к которому подключены камеры, планирующие к использованию для детектирования объектов.



**Внимание!** Перед началом установки убедитесь, что компьютер соответствует следующим техническим требованиям к оборудованию и программному обеспечению:

**Видеокарта** Архитектура: Pascal или более поздняя (например, видеокарты семейства GeForce 10 Series и более новые);  
Видеопамять: не менее 4 Гб (необходимый объём зависит от используемых нейронных сетей и их количества);  
Драйверы: 378.49 WHQL версии или более новые;  
Версия технологии CUDA: 6.0 или более новая;  
Разрядность шины памяти: 128 бит и более.

**Операционная система** 64-разрядная ОС


Перед установкой нейронных сетей необходимо установить на компьютер библиотеки CUDA.




Инсталлятор библиотек CUDA **VideoNet Neuro Engine** Вы можете скачать на сайте <http://www.videonet.ru>.

#### Чтобы установить библиотеки CUDA:


1. Запустите программу установки библиотек CUDA **VideoNet Neuro Engine**. Выберите язык установки.
2. Откроется окно инсталлятора. Нажмите **Далее**.

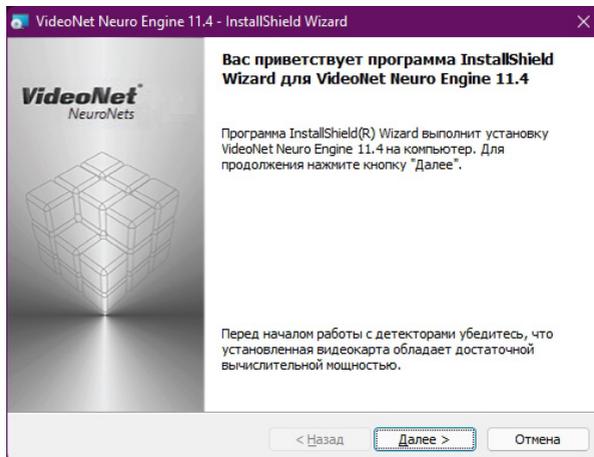


3. На следующем этапе программа будет готова начать установку. Для этого нажмите кнопку **Установить**.

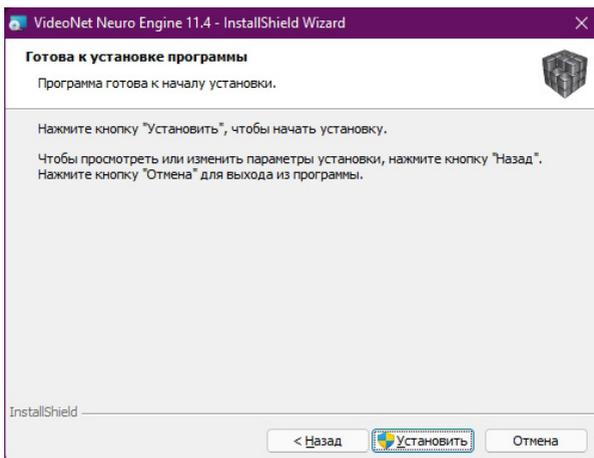

4. Начнётся установка библиотек CUDA.

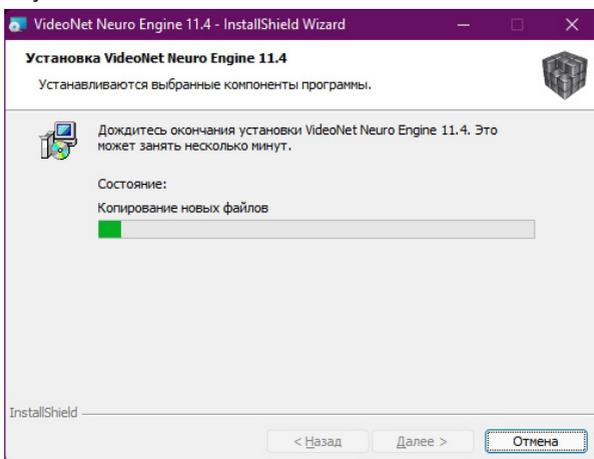

5. После завершения процесса установки откроется страница завершения работы инсталлятора. Нажмите кнопку **Готово**.

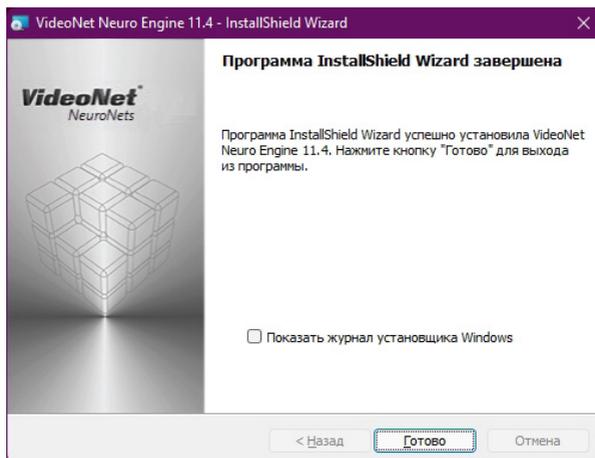


После установки на компьютер библиотек CUDA необходимо установить нейронные сети.




Для каждой нейронной сети предусмотрен отдельный инсталлятор. Инсталляторы нейронных сетей Вы можете скачать на сайте <http://www.videonet.ru>.

### Чтобы установить нейронную сеть:


1. Запустите программу установки необходимой нейронной сети. Выберите язык установки.
2. Откроется окно инсталлятора. Нажмите **Далее**.

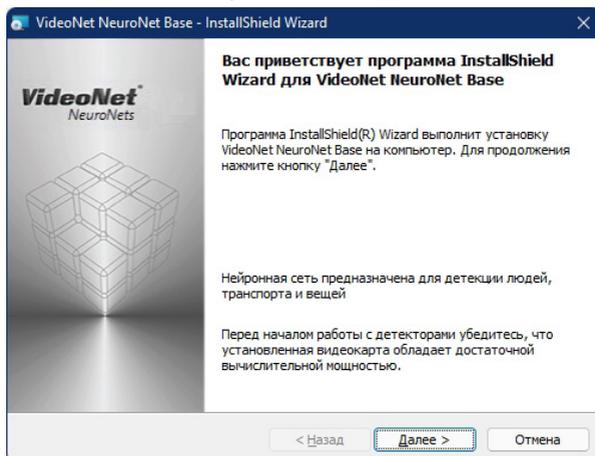


3. На следующем этапе программа будет готова начать установку. Для этого нажмите кнопку **Установить**.

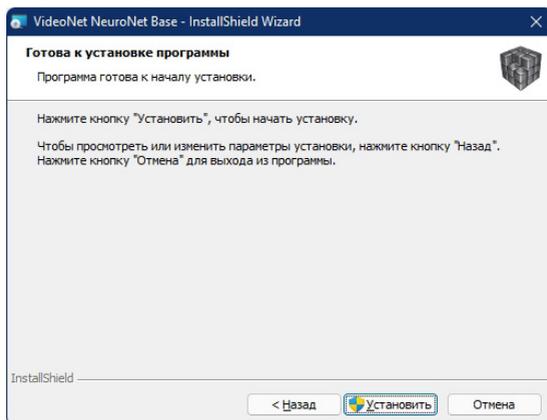

4. Начнётся установка нейронной сети. Программа установит на компьютер несколько версий нейронной сети, требующих для работы разного объёма видеопамяти.

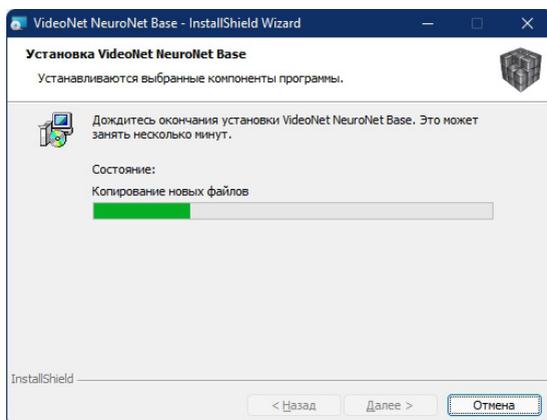

5. После завершения процесса установки откроется страница завершения работы инсталлятора. Нажмите кнопку **Готово**.

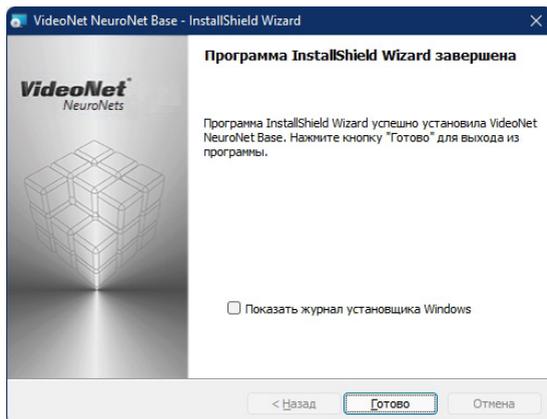


## 3.2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ АРХИВА

После того как Вы установите систему **VideoNet**, настоятельно рекомендуется произвести данное действие для адаптации архива видео- и аудиозаписей к аппаратной платформе компьютера. Процесс адаптации представляет собой оптимизацию параметров системы **VideoNet** для более быстрой записи данных на диски компьютера.

**Чтобы произвести адаптацию архива:**


1. Запустите среду **Конфигурирование** системы **VideoNet** и перейдите на страницу **Архив** группы страниц **Запись**.
2. В дереве элементов выберите локальный компьютер.
3. В области свойств компьютера перейдите на закладку **Адаптация архива**.

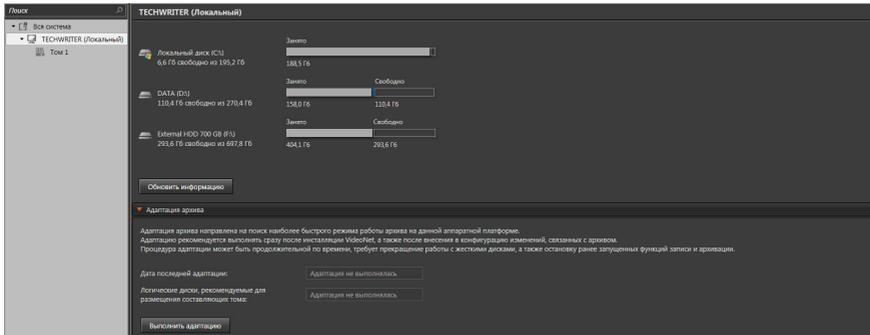


Закладка содержит поля, позволяющие узнать дату последней адаптации, а также перечень логических дисков, которые рекомендованы для размещения архива. В список рекомендованных разделов попадают все локальные логические диски, включая самый быстрый, а также те, производительность которых уступает показателю самого быстрого диска не более чем на 20%. Это означает, что если производительность всех логических дисков примерно одинакова, то в поле рекомендованных дисков будет значение «Любой жесткий диск».

4. Нажмите кнопку **Выполнить адаптацию**.



5. Откроется страница мастера адаптации архива **VideoNet**. Вы увидите диалог выбора логических дисков, для которых будет произведен замер параметров производительности. По умолчанию все найденные локальные диски отмечены для адаптации. Вы можете снять отметки с тех разделов, на которых Вы не хотите размещать архив **VideoNet**.

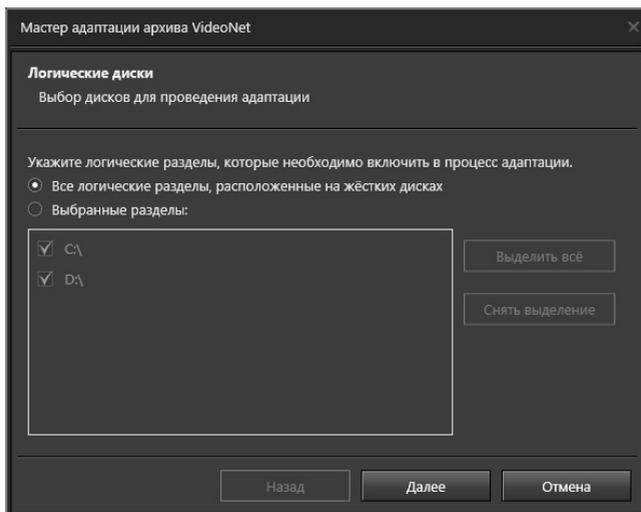


6. На следующей странице перечислены ограничения на работу с диском на время работы адаптации, несоблюдение которых может повлиять на её корректность. Также указано требование на наличие свободного места на диске, необходимого системе для выполнения тестовой записи. Для запуска процесса адаптации нажмите кнопку **Далее**.

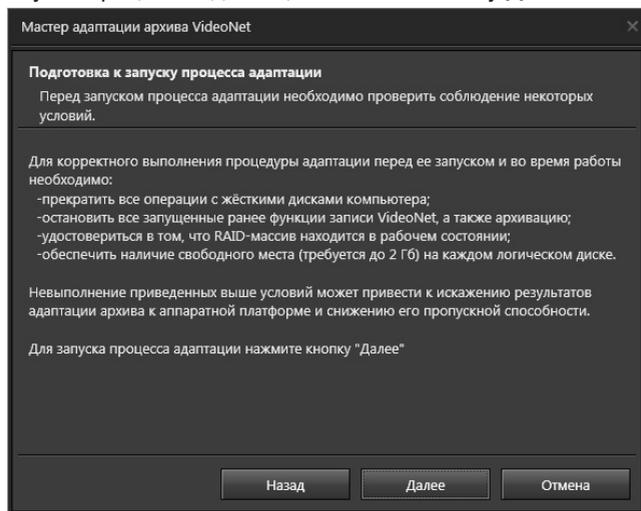

7. После завершения процесса адаптации Вы увидите результаты замеров скорости всех имеющихся в системе локальных дисков. Из таблицы можно узнать скорость записи на диски до и после адаптации. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Далее**.

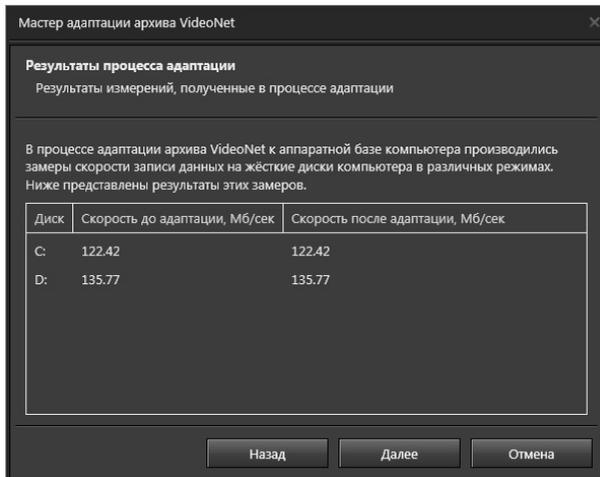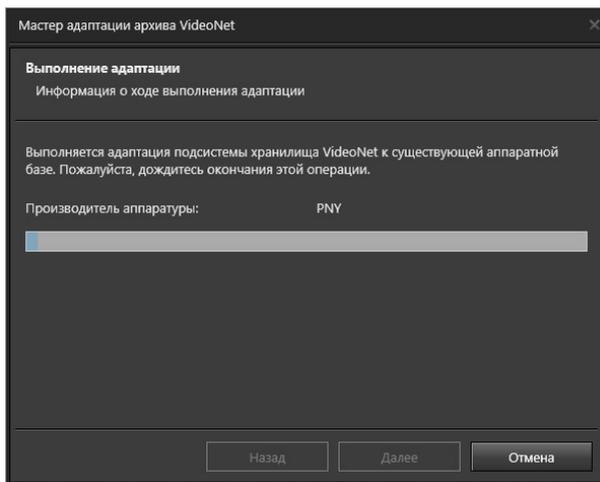

8. Откроется страница завершения работы мастера адаптации архива VideoNet, предлагающая Вам нажать кнопку **Готово**. На данном этапе возможности вернуться к предыдущему шагу или отменить работу Мастера нет.

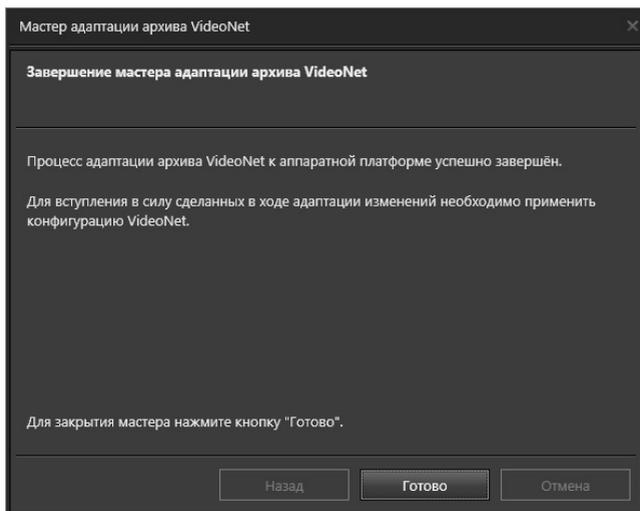

После завершения работы Мастера значения времени последней адаптации и списка рекомендуемых логических дисков будут обновлены. Изменения режимов работы **VideoNet** с контроллером вступают в силу после того, как Вы нажмете кнопку **Применить** на панели управления среды.



Система **VideoNet** производит замер производительности только локальных несъемных дисков. Логические разделы, размещённые на USB-накопителях, не будут отображаться в окне результатов замера.



Если во время адаптации происходит сбой системы, либо какая-либо ошибка (например на одном из дисков не хватает свободного места), то процесс адаптации будет прерван.

### 3.3. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ WINDOWS

При установке системы **VideoNet** в операционной системе Windows создается группа пользователей **VNGroup**, пользователи которой наделяются правами на запуск **VideoNet**. В группу **VNGroup** автоматически добавляются все пользователи, состоящие во встроенной группе **Администраторы**. При необходимости администратором системы в группу могут быть добавлены новые пользователи.

Обратите внимание, что правом запускать/останавливать сервис **VideoNet** обладает любой пользователь операционной системы, у которого достаточно прав на запуск сервисов Windows, но для того, чтобы запускать/останавливать среды **VideoNet** необходимо состоять в группе **VNGroup**.

### 3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ VIDEO.NET 9.1 С БОЛЕЕ РАННИМИ СИСТЕМАМИ VIDEO.NET

Система **VideoNet 9.1 SP11** может быть установлена на компьютер, где уже используется **VideoNet 8.9 SP3** и более ранние версии системы. Однако, одновременный запуск **VideoNet 9.1 SP11** и **VideoNet 8.9 SP3** (и более ранних версий системы) невозможен.

В процессе установки **VideoNet 9.1 SP11** более ранние версии **VideoNet 9** (вплоть до **VideoNet 9.0**) будут автоматически удалены с данного компьютера.

### 3.5. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

**Чтобы обновить программное обеспечение системы VideoNet**, необходимо установить на компьютере соответствующий пакет обновления.

Если несколько компьютеров объединены в сеть **VideoNet**, обновления системы необходимо устанавливать на все компьютеры. Рекомендуется следующая последовательность действий:

1. Убедитесь, что лицензионный ключ поддерживает новое программное обеспечение. Для этого обратитесь в службу технической поддержки.
2. Создайте резервную копию данных (см. главу **8 Руководства пользователя**).
3. Завершите работу системы **VideoNet**.
4. Запустите программу установки **VideoNet** и следуйте указаниям мастера.
5. После завершения установки перезагрузите компьютер.

### 3.6. БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ VIDEO.NET

Для предотвращения несанкционированного доступа к базе данных **VideoNet** рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Пароль администратора базы данных, который задается при установке новой базы данных Microsoft SQL, должен быть известен только определенному кругу лиц. Он должен быть сформирован так, чтобы его было сложно подобрать злоумышленнику.

2. При использовании имеющегося на компьютере сервера базы данных Microsoft SQL, для доступа к базе необходимо использовать надежный пароль. Убедитесь, что нет возможности получить несанкционированный доступ к базе данных при помощи механизма управления доступом и аутентификации *Windows authentication*.

3. Откройте **Среду SQL Server Management Studio**. На панели **Обзор объектов** выберите **Безопасность -> Имена входа**. Убедитесь, что:


- в списке имен присутствуют только имена доверенных пользователей;
- в свойствах имени входа на странице **Роли сервера** роль **sysadmin** отмечена только для пользователей, которые являются администраторами базы данных SQL;
- в свойствах имени входа на странице **Сопоставление пользователей** базы данных **VideoNet** (VNConfig, VNEvent, VNTemp, VNVideoMD, VNPos,

VNFace) отмечены только для имени входа **vnuser** и имен с ролью **sysadmin**.

## 3.7. УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Чтобы удалить программное обеспечение **VideoNet**:

1. Остановите **сервис автоматического запуска VideoNet** (см. раздел **3.1.1**)
2. Выберите на **Панели управления/(Control Panel)** пункт **Установка и удаление программ/(Add/Remove Programs) ->VideoNet 9**.
3. Нажмите кнопку **Удалить**.
4. Откроется диалоговое окно.

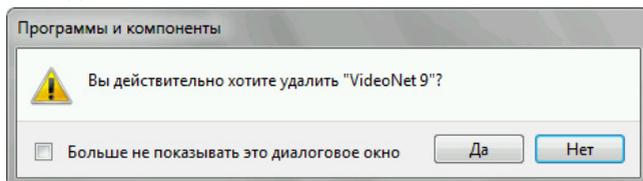

Нажмите **Да**, чтобы подтвердить удаление **VideoNet**.

5. В процессе удаления поочередно откроются диалоговые окна.

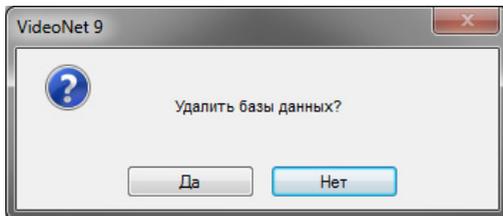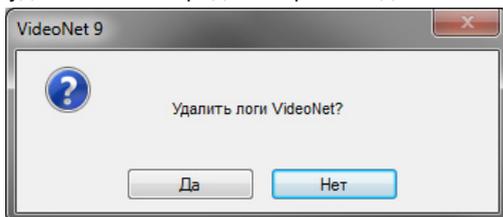

Нажмите **Да**, если хотите удалить журнал или базу данных **VideoNet**.

 **Внимание!** Удаление базы данных - это обязательное требование для последующей установки локализованной версии системы **VideoNet**.

6. После завершения удаления перезагрузите компьютер.